

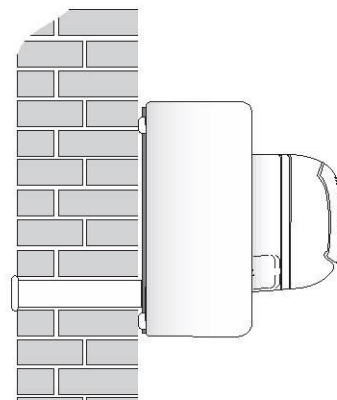
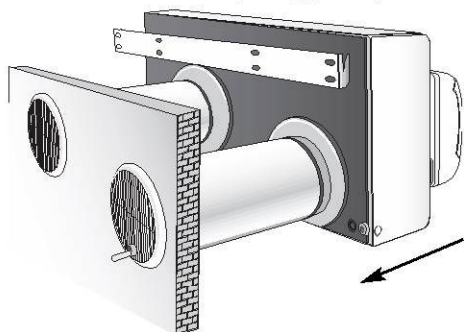


Możliwości montażu klimatyzatora INTEC WEWNĘTRZNEGO



1 - PRZESZCZĄCIE - WYWIERCONE DWA OTWORY WENTYLACYJNE O ŚREDNICY 160 mm

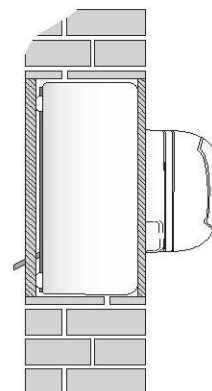

2 - PRZESZCZĄCIE W PRZYGOTOWANEJ WNĘCE

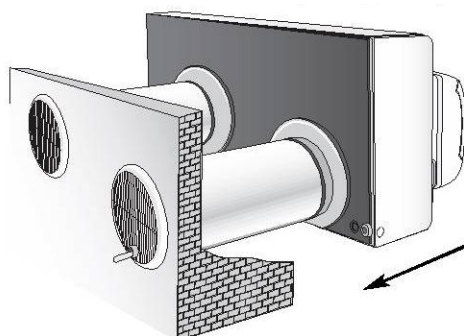

3 - PRZESZCZĄCIE W PRZYGOTOWANEJ WNĘCE

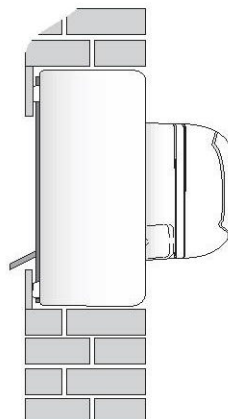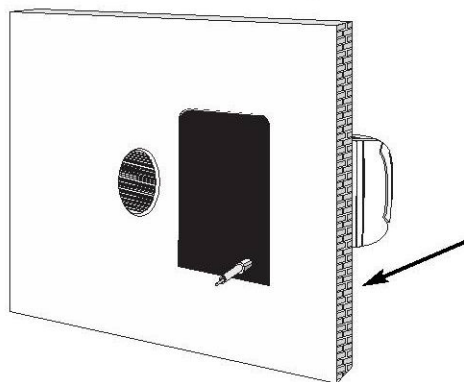

4 - DO SUFITU - PRZESZCZĄCIE PRZESZCZĄCIE PRZESZCZĄCIE np. szybę, cienką ściankę

